Чтобы DVR записывал по Алармам нужно сделать немного.

1. Выставить режим записи по Alarm. Будет записываться видео всех подключенных Камер при сработке любого из Алармов.

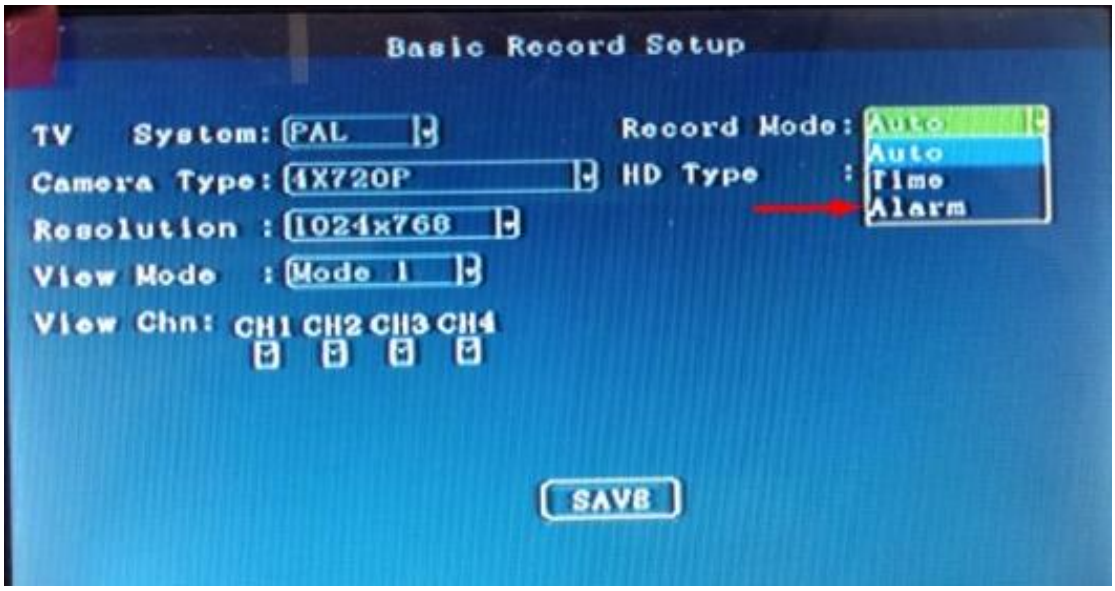

2. В Enable убрать OFF. В Level выбрать H, тогда будет записывать по +. Если выбрать L, будет записывать по -.
   ВАЖНО! У китайцев обычно на входе 0, поэтому, если хотите записывать по – Необходимо вход притянуть к +12вольт через резистор 5-15ком.

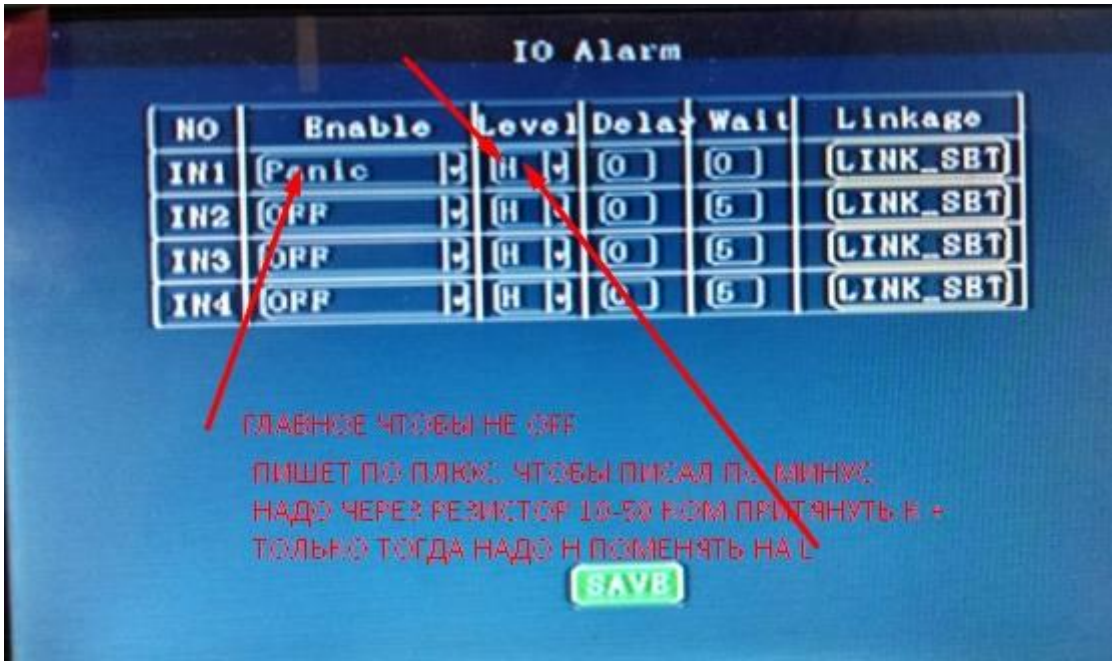

У наших регистраторов 03 и 04 алармы изначально внутри были притянуты к +, а у китайцев обычно к –

ВНИМАНИЕ! Чтобы не было выпадений и скачков по времени SD перед использование рекомендуется отформатировать программой

SDCardFormatterv5_WinEN.zip https://yadi.sk/d/aNFSbLAnPVoZOQ

И карта должна работать только в RF05. Рекомендуется прописать один полный круг. Не надо ее иногда вставлять в RF03 или RF04.

В нашей новой программе RF05play https://www.asv-technics.ru/catalog/programmnoe_obespechenie_i_dokumentatsiya/429/

Ее описание http://asv-wialon.ru/progs/rf04/rf04play.pdf

Есть функция сохранения по GPS или Alarm. То есть записывать можно все время, в ASV-RF05 объем записи в 15-20 раз больше чем в RF03 и RF04. Потом программа RF05play проанализирует SD карты и выдаст файл где автобус стоял. По Аларм запись будет содержать видео только там, где двери были открыты. К Алармам можно подключить плюс от лампочки не более 12 вольт, которая загорается под кнопкой открытия двери (запись по H - плюс) или подключить герконовые датчики (запись по L – минус нужна подтяжка к +12 через 5-15 кОм) установленные над дверьми типа https://www.tinko.ru/catalog/product/001035/ или http://sapsangsm.com/index.php?productID=1580

В RF05play сохранение делается через меню (в avi сохранения пока нет).

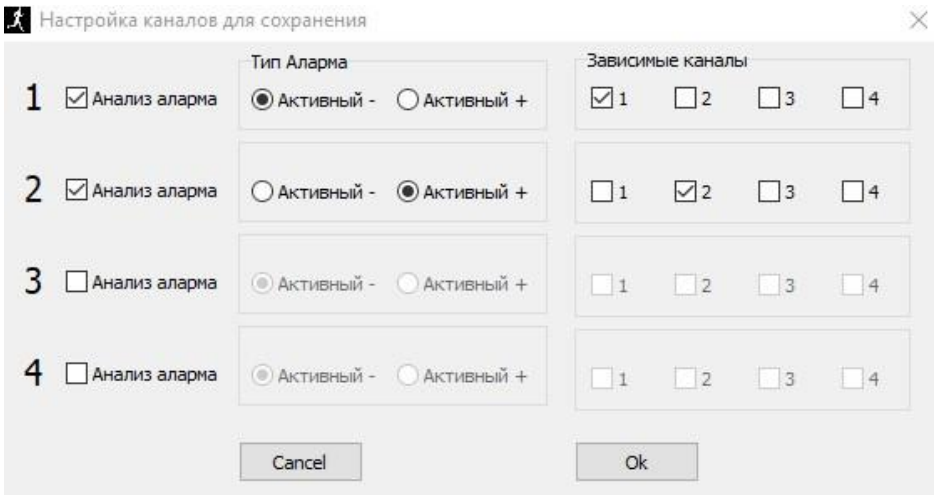

https://www.facebook.com/asvtechnics/ https://vk.com/asvtechnics